I P C @ M

GUIDA PER L'UTENTE V3.0

- ***Telecamera Over IP***

Selea

Nel seguente manuale sono contenute istruzioni sull'installazione e sul funzionamento di:
IPC@M10, IPC@M12, IPC@M14

Le informazioni riportate nel presente documento sono fornite a solo scopo informativo e possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.
Selea assicura la massima cura nella raccolta delle informazioni riportate ma non può fornire alcuna garanzia sul contenuto del presente manuale, e si dissocia implicitamente da tutte le garanzie di commerciabilità o di idoneità del prodotto a particolari scopi.

Copyright

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente manuale può essere trascritta, trasmessa o riprodotta in nessuna forma senza esplicito permesso scritto di Selea.

Selea e IPC@M sono marchi registrati da Selea.

Microsoft, Windows, Hyperterminal, ed Explorer sono marchi registrati da Microsoft Corporation.
Java e tutti i marchi basati su Java sono marchi registrati da Sun microsystem.

Altri marchi di prodotto citati nella documentazione sono utilizzati esclusivamente a scopo identificativo e rimangono di proprietà dei rispettivi detentori.

Considerazioni legali

La videosorveglianza può essere proibita dalle Leggi di vari paesi. Controllare le prescrizioni di Legge relative al paese in cui la telecamera viene installata, prima di procedere con la videosorveglianza.

INDICE

1 Istruzioni per la sicurezza 5

1.1 INSTALLAZIONE 5
1.2 PRECAUZIONI 5
1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 6

2 Descrizione di IPC@M 7

2.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DI IPC@M 7

3 Procedura per l'installazione 10

3.1 INSTALLAZIONE DI IPC@M 10
3.2 CARATTERISTICHE DELLA VISIONE A INFRAROSSI* 11
3.3 COLLEGAMENTO DI IPC@M 12
3.4 ACCESSO VELOCE A IPC@M TRAMITE BROWSER 14

4 Configurazione di IPC@M tramite Browser 16

4.1 SISTEMA 16
4.2 REGOLAZIONE DATA & ORA 22
4.3 CONFIGURAZIONE IMMAGINE 23
4.4 PROGRAMMAZIONE EVENTI 24
4.5 STORICO 31

5 Configurazione di IPC@M tramite seriale 33

5.1 COLLEGAMENTO SERIALE A IPC@M: 33
5.2 CONFIGURAZIONE DI HYPERTERMINAL 34
5.3 UTILITY DI CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI. 36

6 Risoluzione dei problemi 42

6.1 ASSISTENZA TECNICA 44

7 Specifiche tecniche 45

8 Informazioni di garanzia 46

9 Materiali e prodotti Opzionali 47

10 Appendice A 48

10.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INDIRIZZO IP 48
10.2 ASSEGNAZIONE DI UN NOME ALL'INDIRIZZO IP 50

11 Appendice B 51

11.1 UTILIZZO DEGLI I/O 51

12 Appendice C 55

12.1 DOWNLOAD IMMAGINI 55

13 Glossario 56

Dichiarazione di Conformità

Conformità CE

Nome del produttore :

Selea s.r.l.
Via Aldo Moro 69, 46015
Cicognara (MN)
Italy

Nome del prodotto:

IPC@M

Il prodotto è conforme alle specifiche relative alla sicurezza, alle emissioni elettromagnetiche e all'immunità ai disturbi in aree residenziali, commerciali e industriali:

CEI EN 55022/1994
CEI EN 50082-1/1992

CEI EN 60950

Novembre 2001

1 Istruzioni per la sicurezza

Durante l'uso di questo prodotto, si raccomanda di seguire sempre le fondamentali misure di sicurezza per ridurre i rischi derivanti da scariche elettriche o da incendi.
Leggere attentamente tutte le istruzioni riportate dal presente Manuale d'uso e attenersi scrupolosamente ad esse.

1.1 Installazione

- Per il collegamento alla linea elettrica utilizzare solo l'alimentatore fornito da Selea. In caso di dubbi rivolgersi ad un elettricista qualificato.
- Non installare mai il prodotto durante un temporale, in presenza di umidità o se si è bagnati.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti a rapide variazioni di temperatura e umidità, in vicinanza di fonti di calore o a diretta esposizione dei raggi solari.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura può scendere al di sotto degli 0°C.
- Non toccare le estremità dei connettori o dei cavi di rete.
- Sostituire immediatamente eventuali cavi che risultassero danneggiati o logorati.
- Se il prodotto non funziona consultare il Capitolo 6 relativo alla Risoluzione dei problemi.
- Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.

1.2 Precauzioni

- Posizionare o installare il prodotto su di una base stabile ed in una zona protetta in modo tale che non sia possibile calpestare o inciampare nei cavi di collegamento alla rete di alimentazione, alla linea di rete o a qualunque altro sistema.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno umido. Non utilizzare solventi o prodotti che possono danneggiare IPC@M. Prima di procedere con la pulizia scollegare l'apparecchio

1.3 Contenuto della confezione

- N° 1 Telecamera IPC@M
- N° 1 Supporto a piedistallo per l'installazione
- N° 1 Alimentatore
- N° 1 Cavo seriale per programmazione
- N° 1 Lente per visione diurna (solo per IPC@M 12 e IPC@M 14)
- N° 1 CD-ROM contenente:
    - Guida per l'utente di IPC@M
    - Guida per l'utente di ViewCAM
    - Software di visualizzazione ViewCAM

2 Descrizione di IPC@M

IPC@M è una telecamera (web-server) in grado di trasferire immagini di elevata qualità su qualsiasi rete locale di tipo Ethernet oppure direttamente su linea telefonica tramite l'utilizzo di un normale Modem. Le immagini possono poi essere visualizzate da un qualsiasi PC attraverso un comune browser (Explorer o Netscape) o tramite il software ViewCAM incluso nella confezione.

IPC@M si presta a qualsiasi applicazione di sorveglianza, controllo e visione diurna e notturna*.

* Opzione prevista solo su IPC@M 12 e IPC@M 14.

2.1 Caratteristiche funzionali di IPC@M

Il pannello frontale di IPC@M è illustarto in Figura 1, la rotazione in senso orario o antiorario dell'obbiettivo permette di regolare il fuoco dell'immagine visualizzata.
Ai lati dell'obbiettivo si trovano gli illuminatori per la visione notturna*.

*Opzione prevista solo su IPC@M 12 e IPC@M 14.

Figura 1

Sul pannello posteriore di IPC@M sono presenti un commutatore ***(norm / prog)***, tre spie luminose (Compress., Link, Traffic) un connettore di rete di tipo RJ45, un connettore per l'alimentazione e due connettori seriali come mostrato in Figura 2.

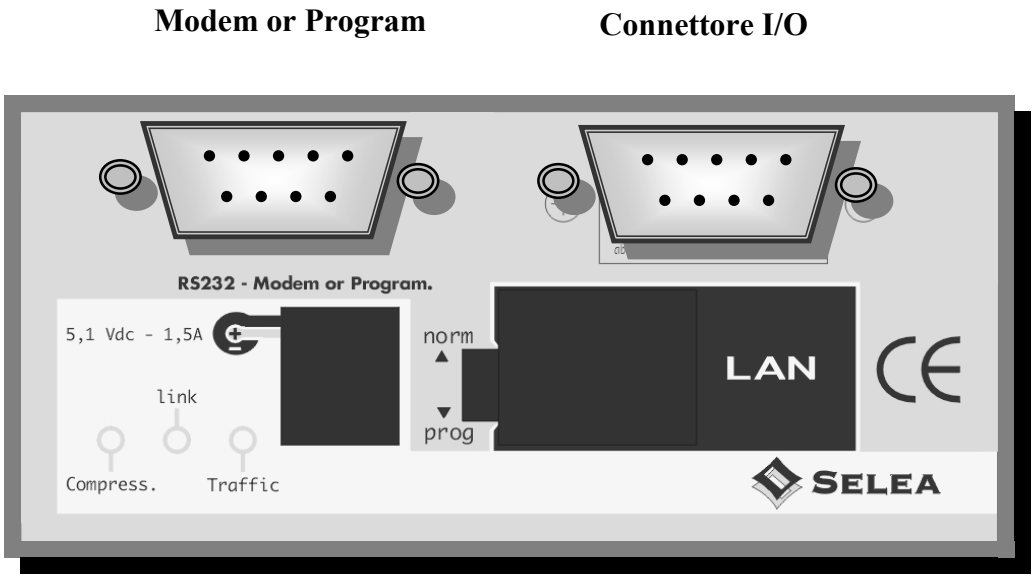

Figura 2

Commutatore:

Norm: IPC@M funziona normalmente e trasferisce le immagini riprese.

Prog: IPC@M aspetta di essere programmata tramite seriale. Per maggiori informazioni sulla programmazione seriale fare riferimento al Capitolo 5.

Spie luminose:

Compress. (colore rosso) : Se accesa indica che IPC@M stà comprimendo le immagini per poterle trasferire in rete. Tale segnalazione può risultare intermittente quando l'accesso a IPC@M viene fatto da più punti oppure nei casi di particolare lentezza della rete su cui si stanno trasferendo le immagini.

Link (colore verde) : Se accesa indica che IPC@M è connessa alla rete locale Ethernet.

Traffic (colore giallo) : Indica l'intensità del traffico di rete:
lampeggio poco frequente → traffico di rete scarso
lampeggio molto frequente → traffico di rete intenso.

Connettori Seriali:

Rs232 Modem or Program : Questo connettore seriale può essere utilizzato per due scopi; per la programmazione di IPC@M tramite seriale RS232 come descritto nel Capitolo 5 oppure per la connessione di IPC@M ad un Modem e quindi per il trasferimento delle immagini tramite connessione telefonica.

Connettore I/O : IPC@M è in grado di mettere a disposizione dell'utente due ingressi e un uscita digitali, tali I/O possono essere impostati tramite Browser e utilizzati da IPC@M per generare o per recepire eventi esterni. Per maggiori informazioni si raccomanda di consultare l' Appendice B e il Paragrafo 4.4 relativo all'impostazione degli eventi.

3 Procedura per l'installazione

3.1 Installazione di IPC@M

IPC@M può essere installata su un piano fisso o a parete utilizzando il supporto a piedistallo incluso nella confezione.

Figura 3

Per l'installazione tramite il supporto avvitare lo stesso piedistallo alla base di IPC@M come mostrato in Figura 3.

ATTENZIONE:
Se si utilizza un supporto diverso da quello fornito da Selea assicurarsi che la vite di fissaggio non superi l'altezza massima di 7mm

Orientamento della telecamera:

1) Tenere ferma la base del piedistallo e ruotare lentamente in senso antiorario lo stelo fino ad allentare lo snodo del supporto.

2) Posizionare IPC@M secondo le proprie esigenze

3) Fissare nuovamente lo snodo ruotando lo stelo del supporto in senso orario.

ATTENZIONE:
Non puntare l'obbiettivo di IPC@M direttamente verso i raggi solari, o verso sorgenti luminose molto intense, ciò potrebbe danneggiare seriamente l'apparecchio.

3.2 Caratteristiche della visione a infrarossi*

* Opzione prevista solo su IPC@M 12 e IPC@M 14

La visione a raggi infrarossi permette di visualizzare qualsiasi ambiente anche in assenza totale di luce fino a distanze di 3 - 4 metri. Per distanze maggiori sarà necessario installare un illuminatore a infrarossi.

Il software ViewCAM consente di accendere o di spegnere i raggi infrarossi a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il relativo manuale di istruzioni.

IPC@M 12 e IPC@M 14 montano una lente dedicata alla visione tramite raggi infrarossi. Tale lente potrebbe modificare leggermente i colori reali per tanto si consiglia di sostituire la lente a infrarossi con la lente fornita nella confezione qualora l'utilizzo di IPC@M non richieda la presenza dei raggi infrarossi.
La lente tradizionale (non dedicata agli infrarossi) è riconoscibile dal riflesso rosso presente sulla lente.
Per la sostituzione della lente ruotare in senso antiorario la lente fino ad averla svitata, quindi avvitare la lente sostitutiva. Nel caso in cui l'immagine risulti sfocata procedere alla messa a fuoco ruotando leggermente la lente in senso orario o antiorario.

3.3 Collegamento di IPC@M

ATTENZIONE:
IPC@M deve essere collegata alla rete elettrica esclusivamente tramite l'apposito alimentatore.

L'utente può accedere a IPC@M tramite connessione telefonica attraverso un qualsiasi modem, tramite collegamento su rete locale (Ethernet) oppure in entrambi i modi.

3.3.1 Collegamento via Modem

Consente di utilizzare IPC@M da qualsiasi posizione che sia servita da linea telefonica con l'unico svantaggio che la velocità di trasmissione delle immagini è subordinata alla velocità del Modem e soprattutto a quella della linea telefonica a cui si fa riferimento. Si consiglia pertanto di utilizzare una connessione telefonica di adeguate prestazioni in funzione delle proprie esigenze.

Per accedere a IPC@M tramite una connessione telefonica sarà necessario seguire le istruzioni riportate di seguito:

1) Creare una Nuova connessione Telefonica o un nuovo Accesso remoto dal PC con il quale si desidera accedere a IPC@M.

2) Quando richiesto inserire il numero telefonico del Modem a cui è collegata IPC@M.

3) Una volta creata la connessione è possibile passare alle istruzioni riportate nel Capitolo 5 per il collegamento e la configurazione di IPC@M. tramite seriale.

In caso di dubbi sulla configurazione del modem si consiglia di consultare il manuale d'uso del proprio modem.

3.3.2 Collegamento su rete Ethernet

In questo caso la visualizzazione delle immagini risulterà più fluida e veloce in funzione delle potenzialità della rete e del PC che vengono utilizzati.
IPC@M può essere collegata alla rete Ethernet tramite un comune connettore di tipo Rj-45.
IPC@M può naturalmente essere connessa con entrambe le soluzioni; in tale caso sarà accessibile sia attraverso la rete Ethernet che attraverso un collegamento telefonico.
Più il numero di utenti connessi a IPC@M è elevato e più la velocità di trasmissione delle immagini tenderà a diminuire.

IPC@M permette un accesso contemporaneo ad un massimo di quattro utenti per non sovraccaricare eccessivamente la rete locale.

3.3.3 Utilizzo di un router ISDN

Se all'interno della propria rete locale si utilizza un router di tipo ISDN è possibile che esso filtri le informazioni provenienti e inviate da IPC@M. In tale caso si consiglia di consultare il manuale d'istruzioni del proprio router per potere configurare gli indirizzi IP da non filtrare.

3.4 Accesso veloce a IPC@M tramite Browser

Una volta che IPC@M è allacciata alla rete locale Ethernet o connessa alla rete telefonica tramite modem, sarà possibile attivare la visualizzazione seguendo i seguenti punti:

1) Aprire un Browser (Explorer, Netscape o altro) da un qualsiasi computer collegato alla stessa rete Ethernet o dal PC connesso telefonicamente a IPC@M.
2) Inserire il seguente indirizzo IP di partenza nello spazio dedicato all'Indirizzo Internet.

   Indirizzo IP di partenza: **192.168.0.1**

3) Se l'indirizzo IP è stato riconosciuto correttamente apparirà l'immagine visualizzata da IPC@M all'interno di una pagina Web come mostrato in Figura 4. Se l'immagine risulta sfocata agire manualmente sulla regolazione del fuoco ruotando lentamente in senso orario o antiorario l'obbiettivo di IPC@M

Figura 4

4) I tasti riportati a sinistra dell'immagine "1:1", "1:2" e " 1:4" consentono di regolare le dimensioni delle immagini visualizzate, mentre i tasti "Alta", "Media", Bassa" e "Min" permettono di definire la qualità dell'immagine.

5) La configurazione delle varie opzioni di IPC@M può essere fatta tramite Browser oppure attraverso il collegamento seriale. Per semplicità si consiglia di utilizzare il primo metodo descritto nel prossimo capitolo.

Qualora l'accesso veloce a IPC@M tramite Browser non dovesse avere successo significa che l'indirizzo IP della propria rete non è compatibile con l'indirizzo di partenza di IPC@M sarà quindi necessario abbandonare questa sessione e passare al Capitolo 5 per la configurazione di IPC@M tramite collegamento seriale.

4 Configurazione di IPC@M tramite Browser

Al primo accesso alle impostazioni di configurazione di IPC@M sarà necessario inserire i seguenti Username e Password.

Username = username Password = password

Per modificare successivamente Username e password fare riferimento al Paragrafo 4.1.4.

4.1 Sistema

Per accedere alle impostazioni di sistema visualizzate in Figura 5, premere il tasto “IMPOSTA SISTEMA” dalla pagina principale di IPC@M.

Figura 5

Nella zona bassa della pagina vengono riportati la versione del software e il numero seriale che caratterizzano IPC@M. Tali dati possono essere richiesti da Selea nel caso venga richiesta assistenza tecnica.
Di seguito verranno descritte le varie sessioni della pagina impostazioni.

4.1.1 Indirizzo IP

La Figura 6 rappresenta la prima parte relativa alla configurazione dell'indirizzo IP.

Figura 6

IP Agente : Deve contenere l'indirizzo IP assegnato ad IPC@M .
IP Mask : Contiene la subnet mask della propria rete locale.

4.1.2 Impostazioni dei file immagine

IPC@M ha la possibilità di inviare dei file contenenti le immagini riprese, i campi descritti di seguono permettono di impostare alcune caratteristiche.

Protezione :

Protez. Abilitata: per accedere alla pagina di visualizzzazione vengono chiesti Username e Password.
Protez. Disabilitata: Username e Password vengono chiesti solo per accedere alle pagine di configurazione di IPC@M.

Figura 7

FTP: incr. nomi: questa funzione interessa solo gli utenti che desiderano inviare le immagini via Ftp. Ogni immagine inviata contiene il nome della IPC@M da cui è stata spedita. Per impostare il nome della IPC@M fare riferimento al Paragrafo 4.1.3.

Incremento nomi disabilitato: Ogni immagine inviata via Ftp si chiamerà: "*NomeIPC@M*_Webimg.jpg"

Incremento nomi abilitato: Ogni immagine inviata si chiamerà: "*NomeIPC@M_Data_Ora*_XXXX.jpg" dove XXXX sarà il numero incrementale dell'immagine mentre Data e Ora sono rappresentati come segue: Data: Anno_Mese_Giorno Ora: Ore_Minuti

Per maggiori informazioni sulle configurazioni Ftp e sugli eventi consultare rispettivamente i Paragrafi 4.1.3 e 4.4.

Messaggi: l'invio di immagini via e-mail o via Ftp viene eseguito ad ogni evento prestabilito (Paragrafo 4.4).

Per selezionare il modo di invio dei messaggi sarà sufficiente immettere nell'apposito spazio il numero della funzione desiderata.

0 = Non vengono mai inviate immagini
1 = Modem Smtp : le immagini via e-mail vengono inviate tramite Modem
2 = Lan Smtp : le immagini via e-mail vengono inviate su rete locale
3 = Modem Ftp : le immagini via Ftp vengono inviate tramite Modem
4 = Lan Ftp : le immagini via Ftp vengono inviate su rete locale (Lan)

Per maggiori informazioni sulle configurazioni Ftp, Smtp e sugli eventi che possono generare l'invio di foto consultare rispettivamente i Paragrafi 4.1.3 e 4.4.

Figura 8

Risoluzione immagine inviata: Consente di impostare le dimensioni in pixel dell'immagine inviata via Smtp o via ftp.
Alta: 640 x 448 pixel Media: 320 x 224 pixel Bassa: 160 x 112 pixel

Figura 9

Qualità immagine inviata: le opzioni disponibili permettono di selezionare le dimensioni in Kbyte delle immagini che vengono inviate via Smtp o via ftp. La seguente tabella riporta le corrispondenze tra la qualità e le dimensioni effettive in Kbyte delle immagini trasferite o salvate.

QUALITA	*Alta*	*Media*	*Bassa*	*Minima*
Dimensione dell'immagine in Kbyte	45Kb	20Kb	10Kb	4Kb

4.1.3 Configurazioni Smtp, Ftp e Modem

IPC@M è in grado di inviare immagini via Ftp, o via e-mail a tempi o intervalli prestabiliti, oppure in determinate condizioni (eventi) che verranno descritte nel Paragrafo 4.4.

Di seguito vengono riportati i campi che è necessario configurare per abilitare le funzioni sopra descritte.

Figura 10

Telef ISP. : Richiede il numero di telefono del provider di posta elettronica

IP Router: indirizzo IP dell'eventuale router presente nella propria rete locale.

IP Smtp/Ftp: deve contenere l'indirizzo IP del server Smtp di posta elettronica o del server Ftp a seconda di dove si desidera inviare le immagini salvate da IPC@M.

Mittente Mail: identifica l'indirizzo e-mail del mittente, necessario nel caso in cui si utilizzi un server Smtp. Il nome del mittente è anche l'identificativo di IPC@M che permette di individuare la camera da cui sono state inviate le immagini.

Figura 11

Utente e Password ppp : Nome utente e Password per connessione ppp: tali campi devono essere compilati con i propri parametri di accesso alla posta elettronica. Per maggiori informazioni consultare il proprio gestore di posta elettronica.

Utente e Password Smtp/Ftp: I due campi devono essere compilati solo se il server smtp di posta elettronica richiede tali parametri di autenticazione. Per maggiori informazioni consultare il proprio gestore di posta elettronica.

Destinatari Mail: I quattro campi possono contenere gli indirizzi e-mail dei destinatari a cui si desidera inviare foto via posta elettronica. Per maggiori informazioni sugli eventi che possono generare un invio di e-mail consultare il Paragrafo 4.4.

Figura 12

Figura 13

Stringa per l'inizializzazione del Modem: deve essere tipicamente:
ATE0S7=45S0=1&D0V1X1
In caso di problemi consultare il manuale di istruzioni del proprio modem.

Percorso di salvataggio sul server FTP:
Può contenere il percorso su cui si desidera inviare le immagini via ftp.

4.1.4 Definizione degli Utenti

La Figura 14 mostra la sessione dedicata alle definizioni degli Utenti (username) e delle relative Password di accesso (Pswd).
Tali parametri sono poi richiesti da IPC@M per poter accedere ai menù di configurazione o alle immagini.

Figura 14

Comunità: campo non utilizzato da IPC@M.
Diritti Utente:

Dir = 1 o 2 → l'utente può accedere alle pagine di configurazione.
Dir = 0 → l'utente non ha nessun diritto di accesso.

Nel caso in cui tutti gli utenti vengano disabilitati, l'accesso a IPC@M non verrà più protetto dal controllo di Username e Password.

4.2 Regolazione Data & Ora

La pagina di configurazione mostrata in Figura 15 consente semplicemente di immettere l'ora e la data corrente di IPC@M.
Per memorizzare le nuove impostazioni premere il pulsante APPLICA e quindi TORNA per tornare alla pagina principale.

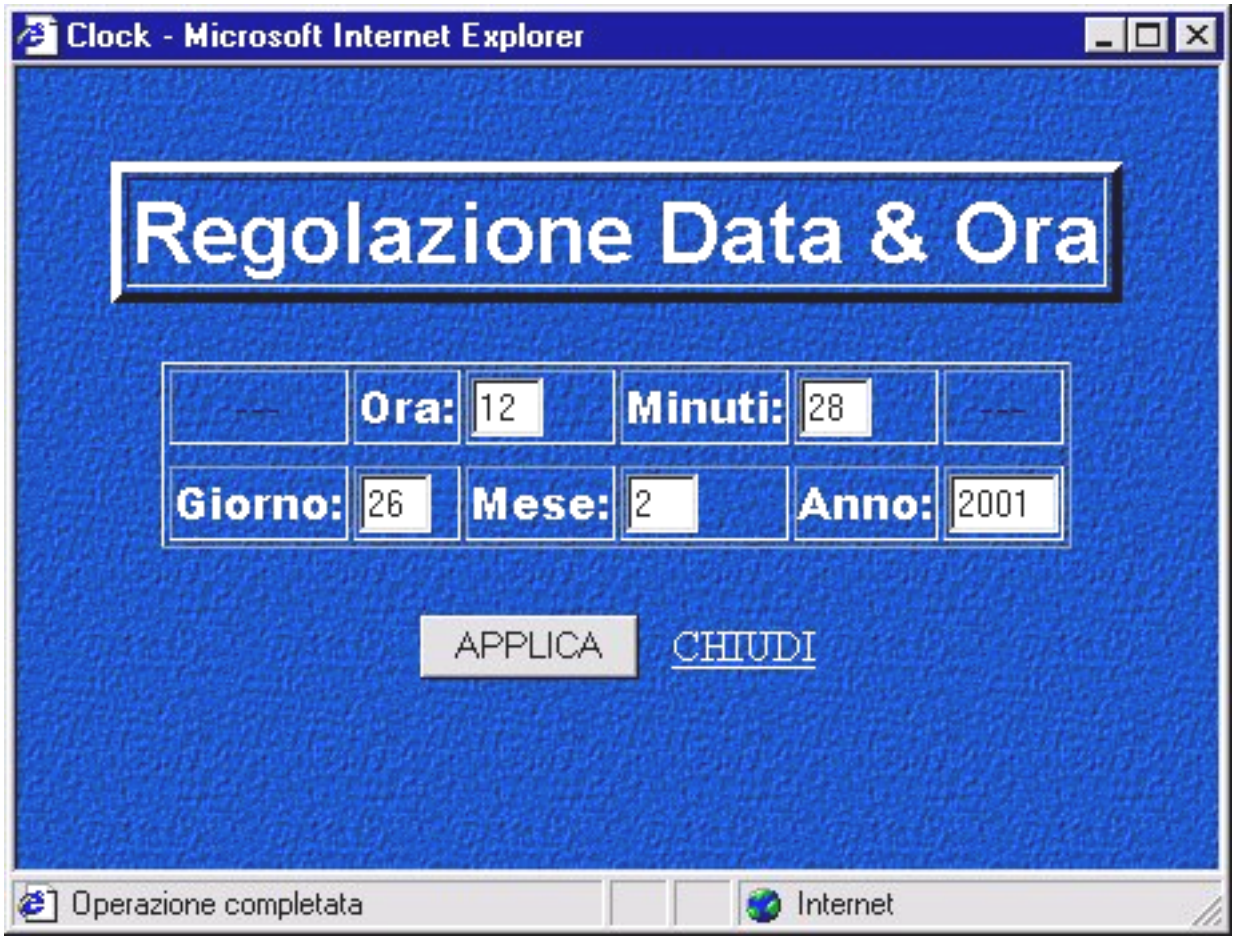

Figura 15

4.3 Configurazione Immagine

I comandi disponibili alla pagina di Configurazione dell'immagine sono riportati di seguito in Figura 16.

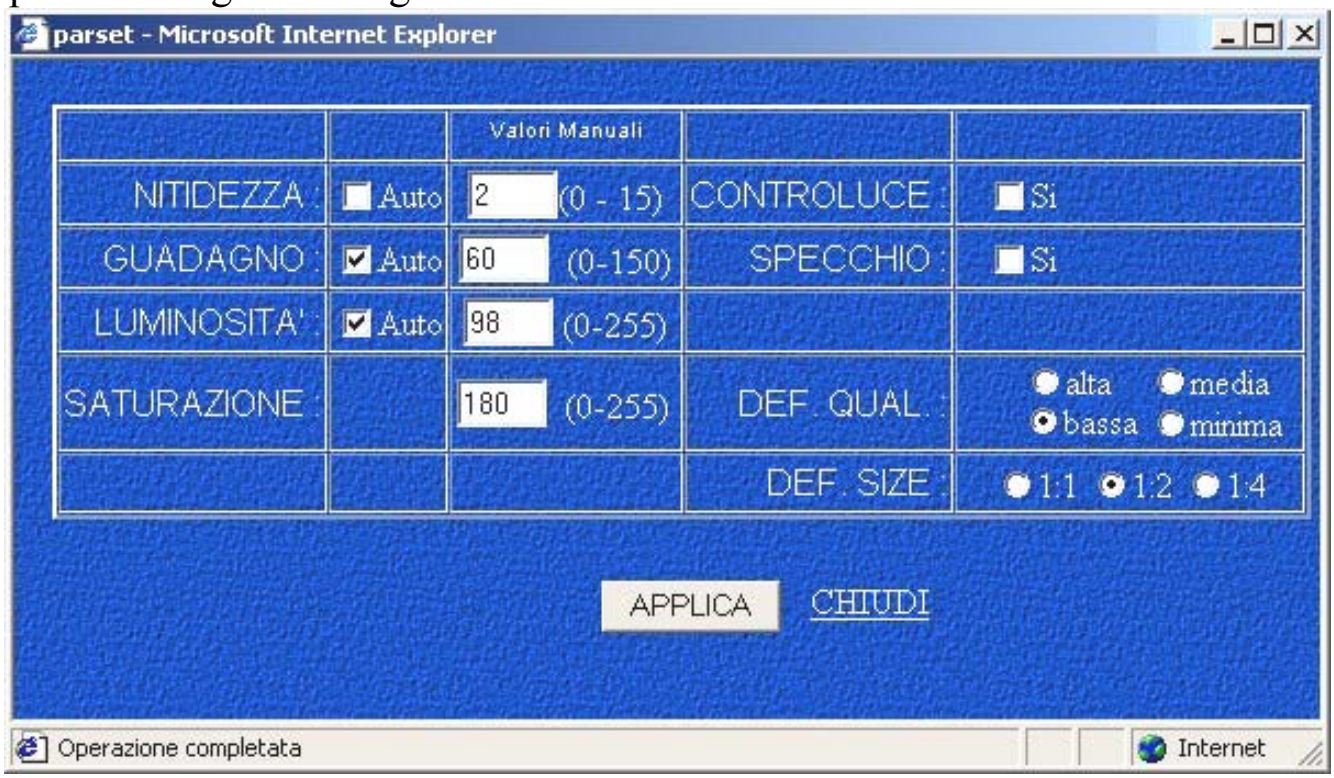

Figura 16

I campi "Nitidezza", "Guadagno" e "Luminosità" possono essere regolati automaticamente da IPC@M selezionando la rispettiva casella "Auto" posta alla destra del parametro. In caso contrario è possibile impostare manualmente un valore compreso tra quelli riportati tra parentesi.

Nitidezza, guadagno, luminosità e saturazione: Permettono di regolare le caratteristiche di visualizzazione dell'immagine. I valori tipici per questi parametri sono rispettivamente :3,75,130,180.

Controluce: Attivare l'opzione se si stanno inquadrando scene in controluce, in questo caso la luminosità viene diminuita per rendere più nitidi i soggetti in contoluce.

Specchio: Se attivo viene visualizzata l'immagine specchiata rispetto a quella realmente ripresa.

Qualità: Consente di selezionare la qualità di visualizzazione delle immagini. Più la qualità è elevata e più la velocità di trasferimento delle immagini tenderà a diminuire.

Def.Size: Le selezioni "1:1", "1:2" e " 1:4" consentono di regolare le dimensioni delle immagini visualizzate sulla pagina web.

4.4 Programmazione eventi

IPC@M consente di generare eventi dopo determinate scadenze o dopo impulsi ricevuti dall'esterno. In questo paragrafo verranno descritti i tipi di eventi che è possibile generare e come poterli generare.

IPC@M mette a disposizione dell'utente due ingressi e un uscita che possono essere utilizzati rispettivamente per acquisire o generare segnali elettrici.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo delle porte I/O si consiglia di consultare l'Appendice B.
La Figura 17 rappresentata la pagina di programmazione degli eventi.

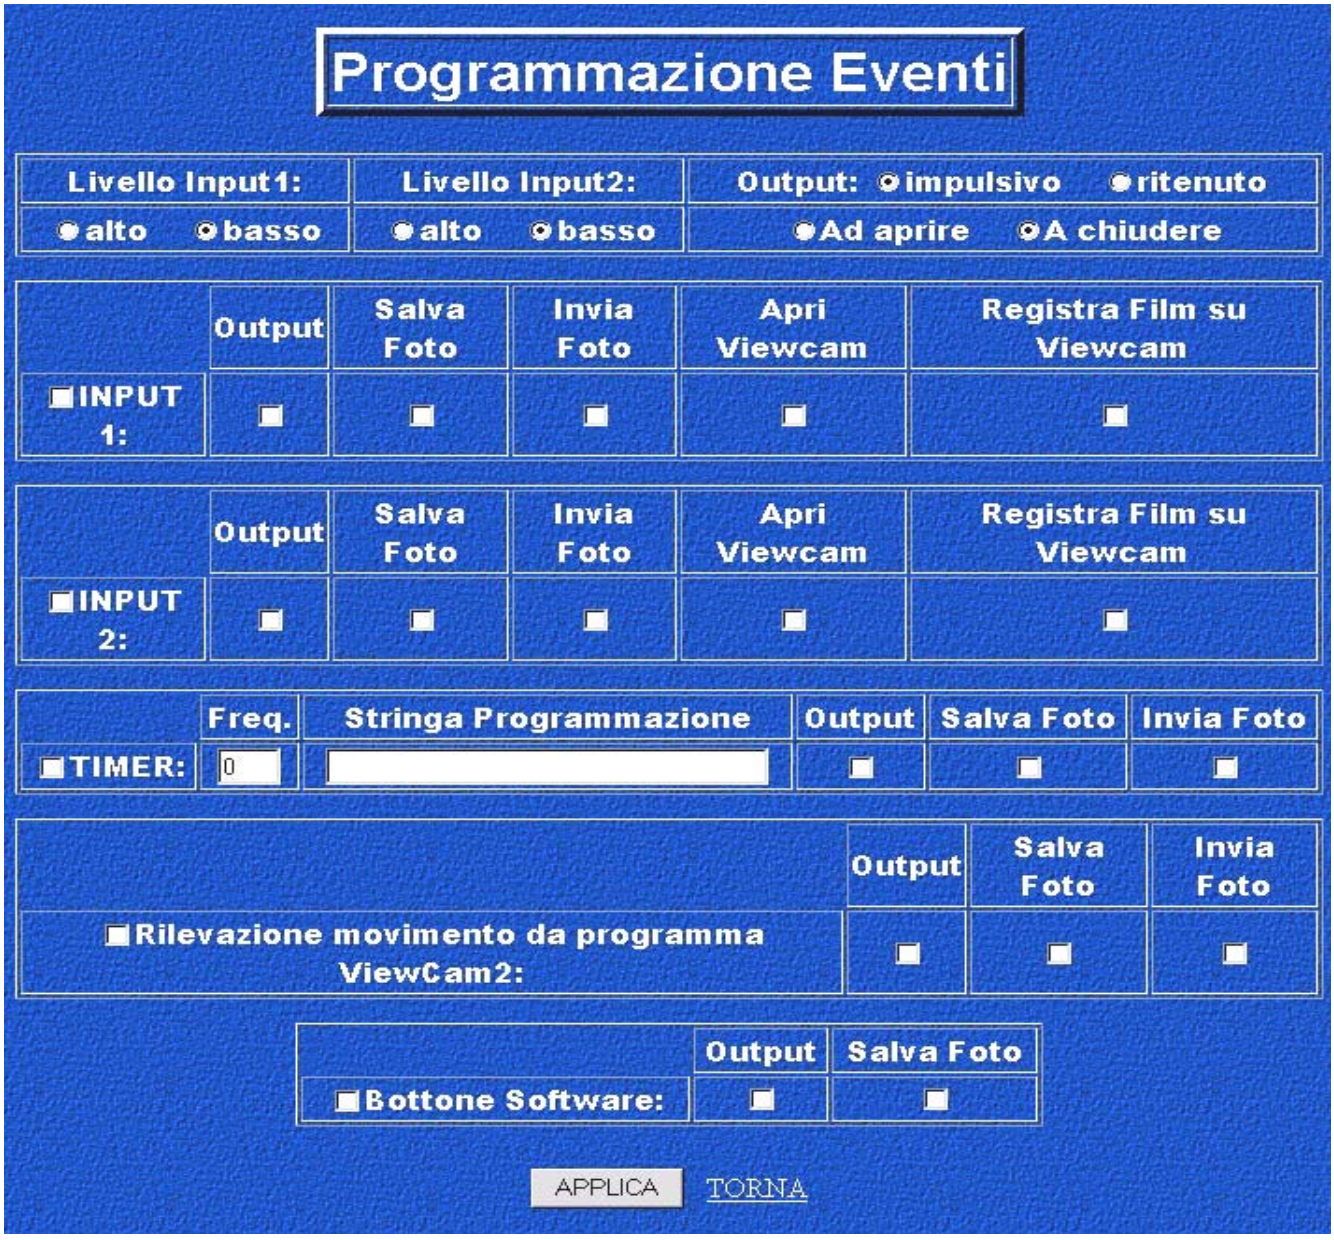

Figura 17

4.4.1 Impostazione Input e Output

La prima parte dalla pagina di programmazione eventi consente di impostare le caratteristiche dei segnali di Input e Output.

Livello Input alto: se l'opzione è attivata l'evento viene rilevato quando entra corrente nell'ingresso interessato.
Livello Input basso: l'evento viene rilevato quando il segnale presente sull'ingresso si interrompe.

Figura 18

Per il segnale di Output sono disponibili le seguenti caratteristiche:

Impulsivo ad aprire: L'uscita è normalmente alta e viene generato un impulsivo della durata di 200mS.
Impulsivo a chiudere: L'uscita è normalmente bassa e viene generato un impulo della durata di 200mS.

Ritenuto ad aprire: Al primo evento rilevato l'uscita cambia stato passando da chiusa ad aperta. Gli eventi rilevati successivamente fanno commutare il contatto nelle due posizioni.
Ritenuto a chiudere: Al primo evento rilevato l'uscita cambia stato passando da aperta a chiusa. Gli eventi rilevati successivamente fanno commutare il contatto nelle due posizioni.

Per maggiori informazioni relative ai segnali di Input e Output fare riferimento all'Appendice B.

4.4.2 Gestione Input

Le prime due sezioni della pagina consentono di impostare gli eventi da generare ad ogni variazione degli ingressi (INPUT1 e INPUT2).

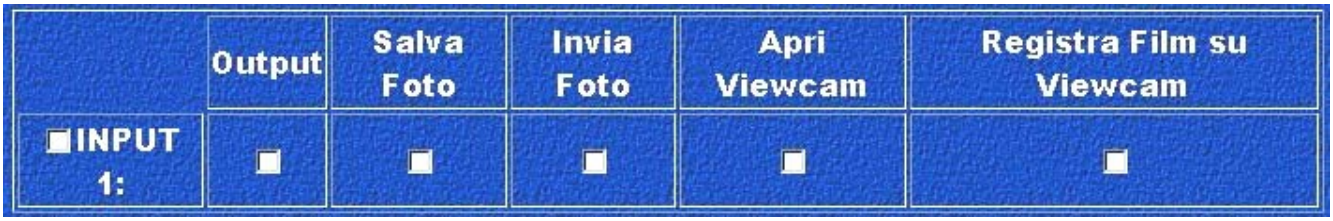

Figura 19

Le possibili opzioni sono le seguenti:

Output: genererà un impulso sull'uscita OUTPUT di IPC@M. Per maggiori informazioni consultare l'Appendice B.
Salva foto: memorizza una breve serie di fotogrammi che sarà poi possibile consultare nella pagina dello storico. Per maggiori informazioni consultare il Paragrafo 4.5.
Invia foto: al verificarsi di un evento sull'ingresso, IPC@M invierà un immagine via Ftp o via posta elettronica al destinatario o ai destinatari definiti nelle impostazioni del sistema. Per impostare tali parametri di configurazione consultare il Paragrafo 4.1.3.
Apri Viewcam*: ad ogni evento rilevato sugli Imput1 o 2 verrà aperta la finestra di visualizzazione di ViewCAM.
Registra Film su Viewcam*: ad ogni evento rilevato verrà registrato un filmato da ViewCAM secondo le configurazioni impostate sullo stesso programma.

*: N.B. Le funzioni Apri finestra e Registra filmato possono funzionare solo se il programma ViewCAM è installato e attivo (anche in background). Per maggiori informazioni su ViewCAM consultare il relativo manuale d'istruzioni.

4.4.3 Gestione eventi temporizzati

IPC@M è in grado di generare una serie di eventi temporizzati come l'invio di e-mail, lo scatto di fotografie e la generazione di segnali di output.

Per impostare l'evento desiderato sarà sufficiente selezionarlo tra quelli disponibili nel riquadro "TIMER 1" della pagina relativa agli Eventi come mostrato in Figura 20.

Figura 20

Frequenza: Il numero inserito in questo campo rappresenta il numero di secondi che separano un evento dall'altro.
Ad esempio inserendo il valore 10 e selezionando la casella "Salva Foto" verranno salvate foto ogni 10 secondi

La scelta dei tempi o degli intervalli in cui si desidera generare eventi viene descritta da una **Stringa di Programmazione**.

Tale stringa è composta da cinque campi separati da un punto e virgola ";".
<minuti> **;** <ore> **;** <giorno settimana> **;** <giorno mese> **;** <mese> **;**

Nei campi indicati è possibile inserire i seguenti valori:
<minuti>……..da 0 a 59
<ore>……...da 0 a 23
<giorno settimana>….da 1 a 7 (Lun=1, Mar=2, Mer=3, Gio=4, ecc..)
<giorno mese>……da 1 a 31
<mese>……da 1 a 12

Ogni campo <…..> può contenere:
un singolo valore: Es 3
una serie di valori separati da virgola : Es 3,5,6
un intervallo di valori separati da un trattino: Es 3-8

Esempi di programmazione:

Esempio1: Stringa di programmazione: ***15;12;1;10;12;***

L'evento verrà generato:
ai minuti:15
delle ore:12
di : Lunedì (1)
del giorno: 10
del mese: Dicembre (12)

Esempio2: Stringa di programmazione: ***15,20,25;12;6;15;6;***

Verranno generati tre eventi:
ai minuti:15, 20 e 25
delle ore:12
di : Sabato (6)
del giorno: 15
del mese: Giugno (6)

Esempio3: Stringa programmazione: ***15-30;12;6;15;6;***

Verranno generati eventi:
ai minuti:15,16,17,18,..,..,,,,,,,,,,,,28,29,30
delle ore:12
di : Sabato (6)
del giorno: 15
del mese: Giugno (6)

Esempio4: Stringa programmazione: ***0;1-24;6;15;6;***

Verranno generati eventi:
ai minuti: 0
delle ore:1,2,3,4,5,6,...,..,..,,,,,,,,22,23,24
di : Sabato (6)
del giorno: 15
del mese: Giugno (6)

Esempio5: Stringa programmazione: ***0;10;1-7;1-15;6;***

Verranno generati eventi:
ai minuti: 0
delle ore:10
di : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica (1-7)
dei giorni che vanno dall'1 al 15 (1-15)
del mese: Giugno (6)

Esempio6: Stringa programmazione: ***0;15;6,7;1-31;1-12;***

Verranno generati eventi:
ai minuti: 0
delle ore:15
di : sabato e domenica (6,7)
dei giorni che vanno dall'1 al 31 (1-31)
dei mesi che vanno da Gennaio a Dicembre (1-12)

N.B. se il giorno della settimana non corrisponde alla data selezionata l'evento non verrà eseguito se non nell'anno in cui il giorno è veramente uguale a quello riportato dalla data.

4.4.4 Rilevazione movimento da ViewCAM2

Attivando la casella di rilevazione del movimento è possibile definire il tipo di azione da eseguire qualora il software ViewCAM2 abbia intercettato un movimento all'interno dell'immagine ripresa **.

Figura 21

**N.B. Tale azione può essere eseguita soltanto se il software ViewCAM2 è installato e attivo (anche in background). Per maggiori informazioni su ViewCAM2 e la rilevazione del movimento consultare il relativo manuale d'istruzioni.

4.4.5 Bottone software

L'attivazione dell'opzione "Bottone Software" consente di creare un pulsante aggiuntivo nella pagina web principale di IPC@M. Come mostrato in Figura 22 è possibile selezionare la funzione che si desidera associare al nuovo pulsante.

Figura 22

Output: ad ogni pressione del nuovo pulsante verrà generato un segnale di output sull'uscita di IPC@M. Per maggiori informazioni consultare l'Appendice B.

Salva foto: il nuovo bottone software salverà direttamente un immagine nello storico di IPC@M; per maggiori informazioni consultare il Paragrafo 4.5.

4.5 Storico

Lo storico contiene immagini solo se queste sono state salvate dopo un evento oppure manualmente (tramite bottone software).

Figura 23

Il numero di fotogrammi che possono essere contenuti nello storico dipende dalla qualità delle immagini impostata al momento del salvataggio.

Le immagini possono essere memorizzate:
- dopo un evento di INPUT esterno come descritto nel Paragrafo 4.4.2
- secondo le temporizzazioni impostate su TIMER (vedere Paragrafo 4.4.3)
- dopo avere premuto il bottone software, come descritto nel Paragrafo 4.4.5.

Lo storico può contenere un certo numero di fotogrammi che vengono memorizzati secondo un preciso ordine: l'immagine numero zero sarà l'istantanea scattata sull'evento, le immagini successive all'evento verranno memorizzate con numero progressivo, mentre le immagini con numero negativo saranno i fotogrammi che hanno preceduto l'evento.

Esempio:

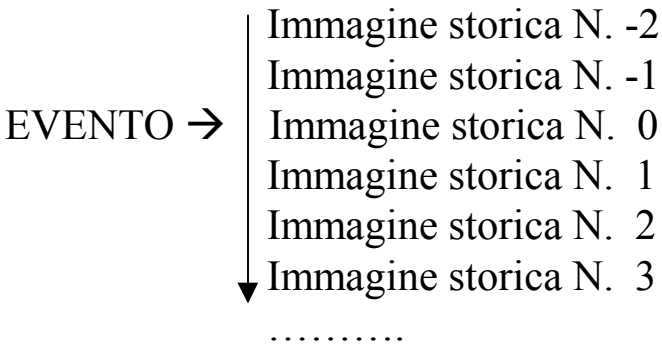

Al di sotto di ogni immagine vengono riportati data e ora dello "scatto".

5 Configurazione di IPC@M tramite seriale

Oltre alla configurazione tramite Browser è possibile regolare i vari parametri di IPC@M direttamente tramite collegamento seriale RS232.

La configurazione tramite seriale è indispensabile nei seguenti casi:
- non è possibile accedere a IPC@M tramite Browser (seguire i punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.3.1)
- si desidera accedere a IPC@M tramite una connessione telefonica via modem (seguire i punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.8 e 5.3.9)

Per accedere all'Utility di configurazione e possibile utilizzare un qualsiasi programma di comunicazione seriale (Hyperterminal, Terminate, Telix, BitCom, Qcom, Minicom ecc…).

5.1 Collegamento seriale a IPC@M:

1) Collegare il connettore "RS232 Modem or Program" di IPC@M al proprio PC tramite il cavo seriale fornito nella confezione.
2) Portare il commutatore posto sul retro di IPC@M dalla posizione ***"norm"*** alla posizione ***"prog***" (Figura 2) .
3) Lanciare un qualsiasi programma per la comunicazione seriale assicurandosi di impostare una velocità di 57600 bps e di disattivare i controlli sulla comunicazione.
   Se si utilizza un sistema operativo Microsoft è possibile utilizzare il programma Hyperterminal presente nel menù Avvio→ Programmi→ Accessori → Hyperterminal.
4) Alimentare IPC@M.

5.2 Configurazione di Hyperterminal

1)Dopo avere lanciato il programma verrà chiesto di dare un nome alla connessione che si desidera fare (Es. IPCAM) come mostrato in Figura 20, successivamente premere OK.

Figura 24

2)
Apparirà una nuova finestra "Numero Telefonico " (Figura 25) a questo punto alla voce "Connetti" selezionare la porta di comunicazione seriale COM1 o COM2 a cui si è connessa IPC@M e premere OK.

Figura 25

3)
Sulla finestra “Proprietà” selezionare :
Bit per secondo = 57600 e **Controllo di flusso = Nessuno**
Le altre opzioni devono essere lasciate invariate come mostrato in Figura 22 alla fine premere OK.

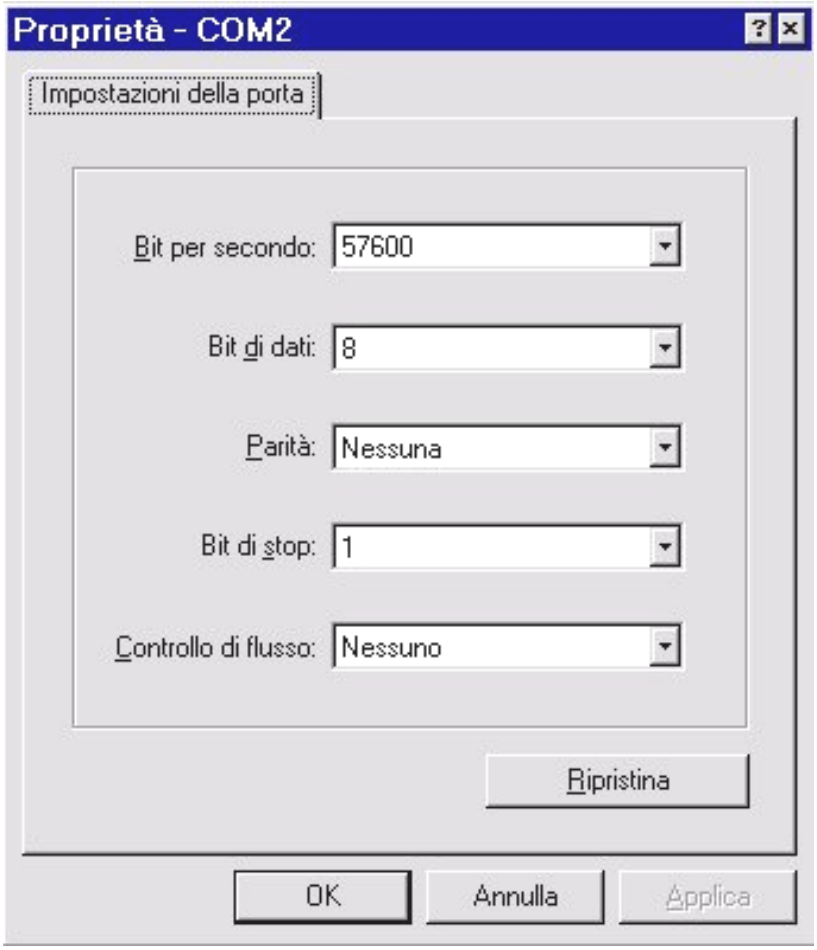

Figura 26

A questo punto la fase di configurazione di Hyperterminal è terminata e dopo avere alimentato IPC@M apparirà la schermata di Utility per il settaggio dei parametri.
Se si desidera è possibile salvare la connessione creata per non dovere ripetere le operazioni appena descritte.

5.3 Utility di configurazione dei parametri.

Se il software di comunicazione seriale è stato configurato correttamente apparirà la schermata principale dell'Utility rappresentata in Figura 27.

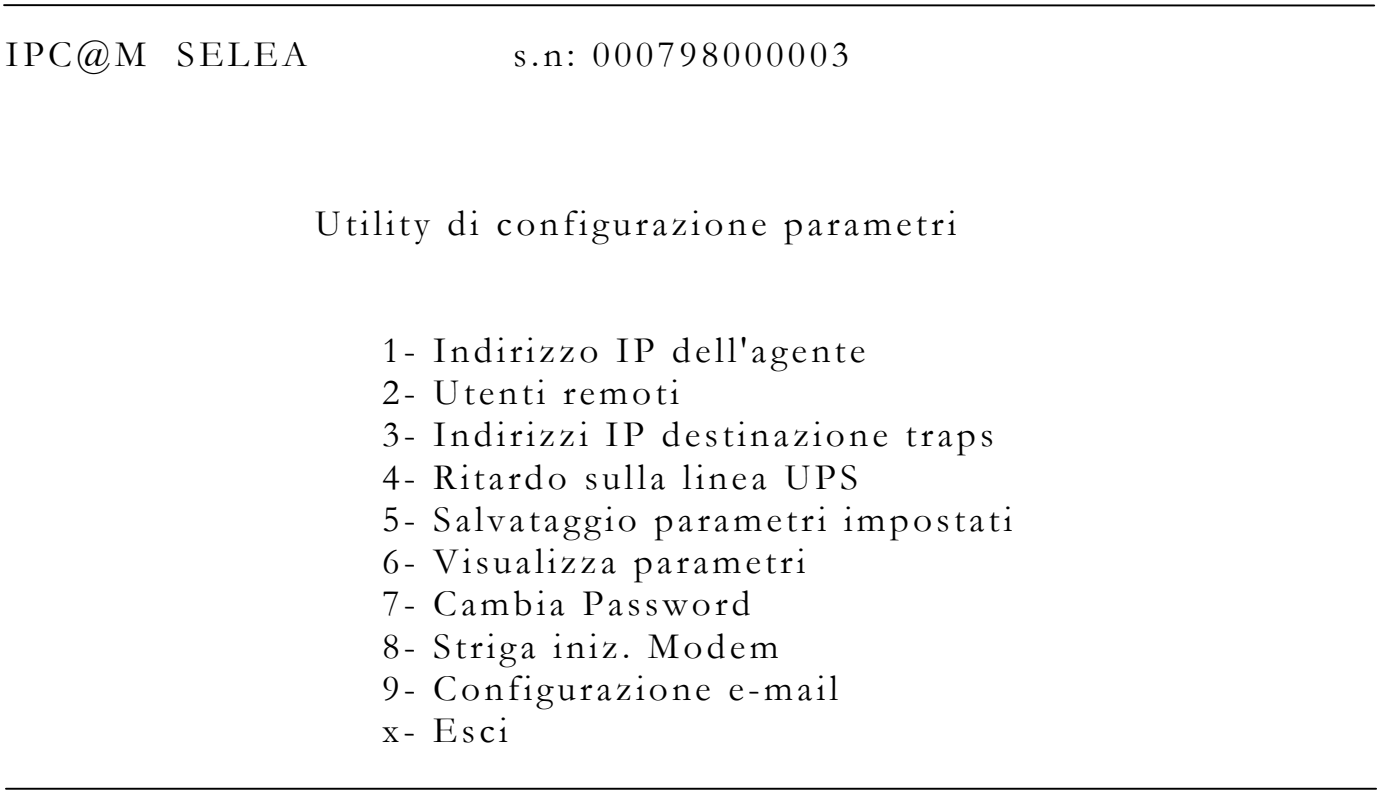

Figura 27

La presente Utility consente di interagire direttamente con IPC@M utilizzando la tastiera del proprio PC. Per accedere ad ognuno dei parametri sopra elencati sarà sufficiente premere il relativo tasto numerico.

La voce "s.n." posta in alto a destra rappresenta il numero di serie della IPC@M collegata.

N.B. Ogni volta che viene modificato un parametro di configurazione è necessario premere il tasto 5 per effettuare il Salvataggio dei parametri impostati.

5.3.1 Indirizzo IP dell'agente

Il seguente menù consente di modificare l'indirizzo IP dell'apparecchio, tale operazione può essere necessaria qualora IPC@M non venga riconosciuta all'interno della propria rete locale e quindi non sia possibile accedervi tramite Browser.

Premendo 1 dal menù principale dell'Utility è possibile accedere alla seguente schermata:

Indirizzo IP attuale: 195.139.125.01

1- Inserisci nuovo indirizzo IP
2- Torna al menu' principale

IPC@M possiede un "Indirizzo IP attuale" di partenza che sarà necessario sostituire con un nuovo indirizzo Ethernet appartenente alla propria rete.

Premendo il tasto 1 verrà chiesto di inserire il nuovo indirizzo IP

Inserisci indirizzo (ESC per uscire):

In caso di dubbi riguardo all'indirizzo IP da inserire si consiglia di consultare l'Appendice A.

Terminate le operazioni appena descritte tornare al menù principale premendo il tasto 2 e quindi premere 5 per il Salvataggio dei parametri impostati.

Se si è ricorsi alla configurazione seriale per l'impossibilità di connettersi a IPC@M tramite Browser, è ora possibile tornare al Capitolo 4 per l'accesso veloce a IPC@M. Assicurarsi di ripristinare il commutatore di IPC@M dalla posizione "**prog**" alla posizione "**norm**".

Qualora non sia ancora possibile accedere a IPC@M, verificare che l'indirizzo IP inserito appartenga realmente alla propria rete Ethernet e che non sia già utilizzato da altri elementi collegati alla rete.

In caso di dubbi consultare l'Appendice A o contattare il proprio amministratore di rete.

5.3.2 Utenti remoti

La schermata relativa agli utenti remoti è accessibile premendo il tasto 2 dal menù principale della Utility.
Questo sottomenù consente di impostare il numero di utenti a cui è consentito l'accesso remoto a IPC@M, di regolarne gli accessi e di memorizzare i relativi Username e Password.
La schermata raffigurata di seguito descrive tutte le caratteristiche sopra elencate.

Elenco degli indirizzi IP accettati con relativi diritti (1=R 2=RW)

ENTRY	DIR.	COMM.	Username	Password
0	2		prova	prova

1- Inserisci nuovo utente
2- Cancella elemento
3- Torna al menu' principale

Le colonne indicate assumono i seguenti significati:
ENTRY : Numero di utente (0,1,2 e 3)
DIR. : Diritti (inserire il valore "2")
COMM. :Comunità (per i nuovi utenti impostare la comunità "public").
Username e Password: Indicano i dati di identificazione degli utenti

Se si desidera inserire un nuovo utente premere 1 e inserire i dati secondo la sintassi riportata di seguito:

```
Inserisci nuovo utente con diritti di accesso con la seguente sintassi:
<No.> <Dir.> <comm.> <User> <Password>(ESC per uscire)
:
```

I valori devono essere separati uno dall'altro da uno spazio. Ad esempio se vogliamo aggiungere un utente "pippo" appartenente alla Comunità "public" dovremo scrivere:

```
:1 2 public Pippo pippo
```

Premendo invio verrà visualizzato il nuovo elenco di utenti aggiornato:

```
Elenco degli indirizzi IP accettati con relativi diritti (1=R 2=RW)

ENTRY  DIR.  COMM.      Username    Password
  0      2                prova       prova
  1      2    public      Pippo       pippo


     1- Inserisci nuovo utente
     2- Cancella elemento
     3- Torna al menu' principale
```

Per cancellare un utente sarà semplicemente necessario premere 2 e selezionare il numero (ENTRY) dell'utente da cancellare.

Una volta tornati al menù principale premere 5 per rendere operative le nuove impostazioni.

5.3.3 Indirizzi IP destinazione traps

5.3.4 Ritardo sulla linea UPS

Questa versione IPC@M non è abilitata alla ricezione delle informazioni contenute in questi menù.

5.3.5 Salvataggio parametri impostati

Premendo 5 dalla schermata principale verranno salvate le modifiche apportate e IPC@M inizierà a funzionare con le nuove impostazioni.

5.3.6 Visualizza parametri

Questa funzione consente di ottenere un elenco completo e aggiornato di tutti i parametri di configurazione di IPC@M.

5.3.7 Cambia Password

Consente di modificare la Password principale di accesso a IPC@M tramite collegamento seriale.
Inizialmente non è impostata nessuna password per cui ogni utente può accedere liberamente alle configurazioni tramite connessione seriale.

5.3.8 Stringa inizializzazione Modem

La stringa che viene impostata in fase di inizializzazione è la seguente:

Stringa di Inizializzazione Modem: ATE0S7=45S0=1&D0V1X1

Modificare la stringa di inizializzazione del Modem solo nel caso in cui il collegamento non funzioni correttamente. In caso di problemi si consiglia di fare riferimento al Manuale d'uso del proprio modem.

Per le impostazioni relative alla connessione telefonica tramite modem è necessario passare al prossimo paragrafo.

5.3.9 Configurazione e-mail (connessione via Modem)

Per accedere al seguente menù premere il tasto 9 dalla pagina principale dell'utility di configurazione.

Il menù riportato di seguito permette di impostare i parametri per la connessione telefonica tramite modem e consente di configurare l'invio e-mail a uno o più utenti ad ogni evento predefinito. Le impostazioni relative alle e-mail possono essere fatte anche tramite Browser, consultando il relativo Paragrafo 4.

```
Indirizzo IP del MAILserver di posta:
Numero di telefono Internet provider:
Indirizzi di e-mail del destinatario: 0 -
                                      1 -
                                      2 -
                                      3 -
Indirizzo di e-mail del mittente:
Nome    Utente per il provider:
Password  Utente per il provider:
 Tipo mess. (0=OFF 1=mail-MODEM 2=mail-LAN): 1

                    1- Inserisci indirizzo IP provider
                    2- Numero di telefono in uscita
                    3- Indirizzi e-mail destinatario
                    4- Indirizzo e-mail mittente
                    5- Utente provider
                    6- Password provider
                    7- Tipo messaggi
                    8- Torna al menu' principale
```

Nella parte superiore della schermata sono riassunti tutti i parametri di configurazione e-mail attualmente utilizzati da IPC@M, per modificarli sarà necessario selezionare il numero corrispondente riportato nell'elenco.

Per configurare una connessione telefonica a IPC@M:

1) Accedere rispettivamente ai menù 5 e 6 per inserire nome Utente e Password di collegamento al proprio Provider.

2) Premere 8 per uscire dal menù di configurazione e successivamente 5 per memorizzare i nuovi parametri.

3) Scollegare il cavo seriale e riportare il commutatore sulla posizione "**norm**"

4) Collegare IPC@M al Modem utilizzando un normale cavo per Modem (tipo Null Modem).

5) Alimentare IPC@M ed effettuare la connessione telefonica dal PC con il quale si desidera accedere alla telecamera.

6) Una volta effettuata la connessione è possibile ritornare al Paragrafo 3.4 relativo all'accesso veloce a IPC@M tramite Browser.

6 Risoluzione dei problemi

Problema	**Possibili cause**
La spia luminosa rossa **Compress** non è accesa.	- Controllare che il cavetto di alimentazione sia collegato a IPC@M e che il relativo alimentatore sia connesso alla rete elettrica. - Se il cavo di alimentazione è danneggiato o eccessivamente usurato provvedere alla sostituzione dell'alimentatore. - Se il problema persiste contattare il fornitore.
La spia verde **Link** non è accesa	- IPC@M non è connessa alla rete Ethernet.
IPC@M connessa al modem non funziona regolarmente.	- Controllare che il commutatore posto sul retro sia in posizione **norm.** - Controllare che il cavo seriale RS232 sia connesso nel connettore seriale denominato RS232 Modem or Program. - Controllare che il Modem collegato a IPC@M sia acceso e funzionante - Assicurarsi di utilizzare il cavo seriale del proprio Modem e non quello fornito da Selea per la programmazione seriale di IPC@M. - Verificare che il Modem sia correttamente connesso alla rete telefonica. - Verificare che la propria connessione telefonica (o connessione remota) verso IPC@M sia corretta. - Assicurarsi che l'indirizzo IP di IPC@M sia corretto. - Controllare che IPC@M sia alimentata e la spia luminosa rossa "Compress" sia accesa. - Scollegare e ricollegare IPC@M alla rete elettrica - Contattare il fornitore

IPC@M connessa alla rete locale non funziona regolarmente.	- Controllare che il commutatore posto sul retro sia in posizione **norm.** - Controllare che il cavo di rete sia collegato a IPC@M e che la spia luminosa "link" sia attiva. - Verificare che la connessione di rete sia integra e priva di interruzioni. - Assicurarsi di avere specificato correttamente l'indirizzo IP di IPC@M - Controllare che IPC@M sia alimentata e la spia luminosa rossa sia accesa. - Contattare il fornitore
La pagina Web di IPC@M non riporta l'immagine ripresa	- Verificare che sul proprio Browser sia installata o attivata la Java Virtual Machine (verificare sulle opzioni del Browser).
Non è possibile accedere a IPC@M	- Controllare che gli utenti connessi non siano già più di quattro.
L'immagine risulta sfocata	- Regolare manualmente il fuoco ruotando lentamente l'obbiettivo di IPC@M

6.1 Assistenza Tecnica

Nel caso in cui la tabella riportata precedentemente non vi abbia permesso di risolvere un eventuale problema siete pregati di rivolgervi direttamente al fornitore.
Si consiglia di comunicare al tecnico autorizzato la versione del software e il numero seriale del prodotto, tali dati sono riportati sulla confezione del prodotto e sulla pagina di impostazioni come descritto nel Paragrafo 4.1.

Per ulteriori informazioni riguardanti:
- Nuovi prodotti Selea
- Dislocazione dei centri di assistenza autorizzati
- Supporto tecnico

potete consultare il sito ***www.selea.com***

7 Specifiche tecniche

Specifiche di IPC@M 10, IPC@M 12, IPC@M 14

Specifiche elettriche

Consumo max (con infrarossi)	4 W

Caratteristiche

Sensore	1/3” CMOS
Risoluzione	640 x 448
Ottica a fuoco	fisso
Apertura Fuoco	2.2 fissa
Fuoco	3.0 fisso
Auto Iris	non presente
Sensibilità luminosa (25°C)	2.5 lux min – 5000 lux max
Interfaccia di rete	10Mbit Ethernet con presa Rj45
Protocolli sopportati	TCP/IP, SNMP PPP, HTTP, UDP, BOOTP, POP, SNMP
Visualizzazione immagine	con Explorer,Netscape o software in dotazione
Velocità immagine	fino a 25 frame al secondo (in funzione delle prestazioni del sitema)
Interfaccia	2 seriali tipo RS-232
Presa per collegamento a rete	Ethernet tipo Rj45
Temperatura di lavoro	0° - 40°C
Umidità ambiente	Max 70%
Alimentazione	5,1Vdc

Dimensioni

Altezza	45 mm
Profondità	158 mm
Larghezza	95 mm
Peso	680 gr

8 Informazioni di garanzia

Dichiarazione di garanzia limitata Selea

IPC@M→10
IPC@M→12
IPC@M→14

GARANZIA DELLA DURARTA DI UN ANNO

- La garanzia non si applica a difetti risultati da:
  -Modifica non autorizzata o uso improprio.
  -Manutenzione o cablaggio improprio o inadeguato dell'apparecchio.
  -Danni derivati da cause esterne tipo fulmini o da extratensioni sulle linee elettriche e telefoniche.
  -Danni derivati da cadute e trasporto improprio
  -Uso di componenti o accessori inadeguati e non forniti da Selea.
  -Uso in condizioni che esulano dalle caratteristiche ambientali del prodotto.
  -Installazione o manutanzione improprie.

- Selea garantisce l'apparecchiatura, gli accessori e le forniture contro difetti di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto (farà fede il documento fiscale). Se Selea riceve notizia di tali difetti entro il termine di garanzia, riparerà o sostituirà i prodotti che si dimostrino difettosi. I prodotti in sostituzione potranno essere nuovi o come tali.

- Selea non garantisce che il funzionamento dei prodotti sia ininterrotto. Nel caso in cui Selea non fosse in grado di sostituire o riparare il prodotto, sarà rimborsato il costo dell'apparecchio alla distribuzione.

- I prodotti Selea possono contenere parti rielaborate con prestazioni equivalenti alle nuove.

- Selea non rilascia alcun'altra garanzia espressa, sia scritta che orale. Fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti, le garanzie implicite di commerciabilità, qualità, idoneità a uso particolare sono limitate alla durata della presente garanzia.

- Fatte salve le disposizioni previste dalle normative locali, i rimedi previsti nella presente dichiarazione di garanzia costituiscono le uniche azioni a tutela del cliente. Tranne quanto espressamente indicato sopra, nei limiti consentiti dalla legge, Selea esclude per sé e per i suoi fornitori qualsiasi responsabilità, legata al contratto o al torto (inclusa la negligenza), per danni consequenziali, indiretti, incidentali, speciali o

punitivi di qualsiasi natura, o per perdita di introiti o profitti, perdita di informazioni o dati, o atre perdite finanziarie derivanti da o collegate alla vendita, all'installazione, la manutenzione, l'utilizzo, le prestazioni, il guasto o l'interruzione dei suoi prodotti anche qualora Selea o il rivenditore siano stati avvertiti della possibilità di tali danni, e limita la propria responsabilità alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del prezzo pagato, a discrezione di Selea.

- Selea non rilascia alcun'altra garanzia scritta o orale. In nessun caso Selea e i suoi fornitori saranno responsabili per danni diretti, inerenti o conseguenti (incluso il mancato profitto) o per altro tipo di danni, indipendentemente dal tipo di responsabilità contrattuale o colposa, o altra.

La sostituzione in garanzia viene effettuata sempre successivamente alla verifica del tipo di guasto e della causa. La casa costruttrice, previa delega scritta, può concedere al Centro di Assistenza autorizzato, o al Rivenditore di zona, la facoltà di stabilire la responsabilità e l'entità del guasto e decidere in merito alla sostituzione in garanzia. Diversamente il prodotto dovrà essere spedito a spese del Cliente alla sede della Selea. A merce ricevuta la Selea provvederà alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio rispedendolo gratuitamente al legittimo proprietario. Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni generali di Vendita consultare il sito www.selea.it.

9 Materiali e prodotti Opzionali

ViewCAM2 : software per la rilevazione del movimento.

Wiphone 33 : Borchia telefonica senza fili; consente di collegare IPC@M direttamente ad un modem senza la necessità di predisporre una linea telefonica.

10 Appendice A

10.1 Identificazione dell'indirizzo IP

IPC@M possiede un indirizzo IP tipico che ogni rete locale dovrebbe accettare. Nel caso in cui l'indirizzo sia compatibile con la propria rete locale sarà comunque necessario sostituirlo con un nuovo indirizzo assegnato dall'utente seguendo le istruzioni riportate di seguito. Questa procedura si rende necessaria in quanto l'installazione ad esempio di una nuova IPC@M creerebbe subito un conflitto di rete a causa degli indirizzi IP uguali.
Nel caso in cui IPC@M non sia raggiungibile dalla propria rete sarà necessario identificare un nuovo indirizzo IP seguendo le istruzioni riportate di seguito, e quindi impostare il nuovo indirizzo IP tramite collegamento seriale come descritto nel capitolo 5.
Per visualizzare il proprio indirizzo IP in un sistema operativo Windows sarà necessario seguire i seguenti punti:

1) Dal menù "Avvio" accedere ad "Impostazioni" e quindi al "Pannello di controllo"

2) Selezionare "Rete" e accedere alla pagina "Protocolli" come mostrato in Figura 28 24

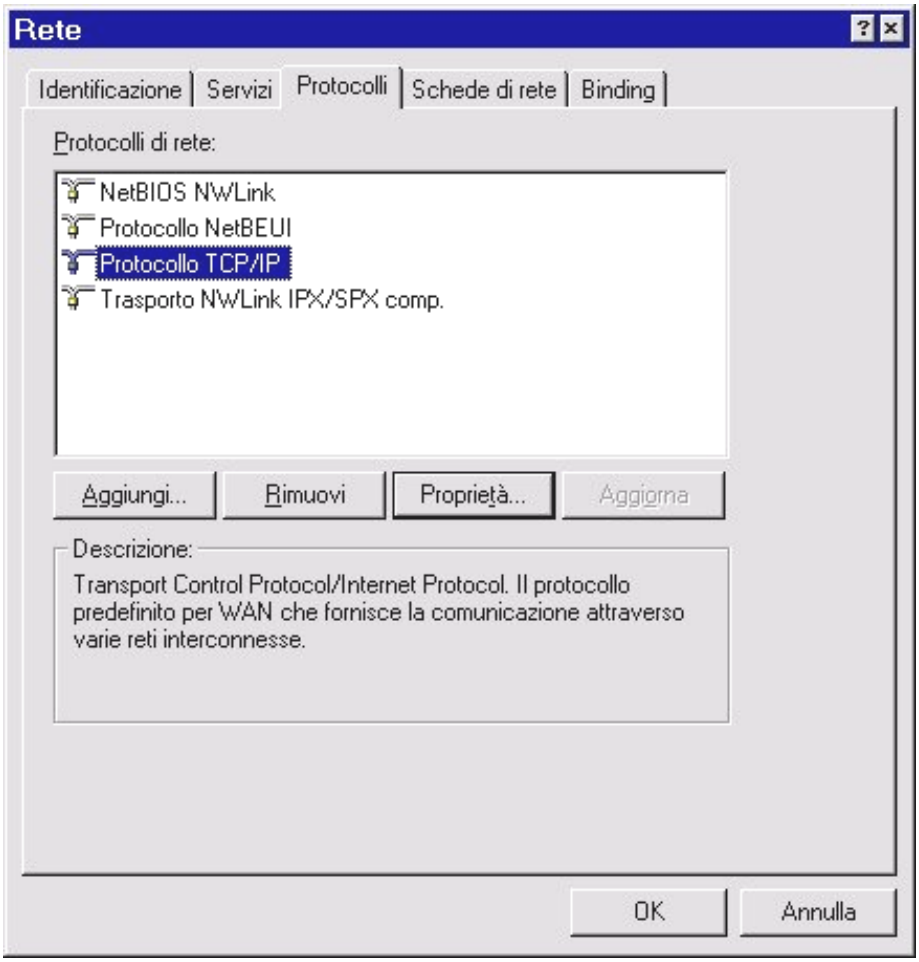

Figura 28

3) Selezionare Protocollo TCP/IP e premere "Proprietà" per visualizzare l'indirizzo IP del sistema (Figura 29).

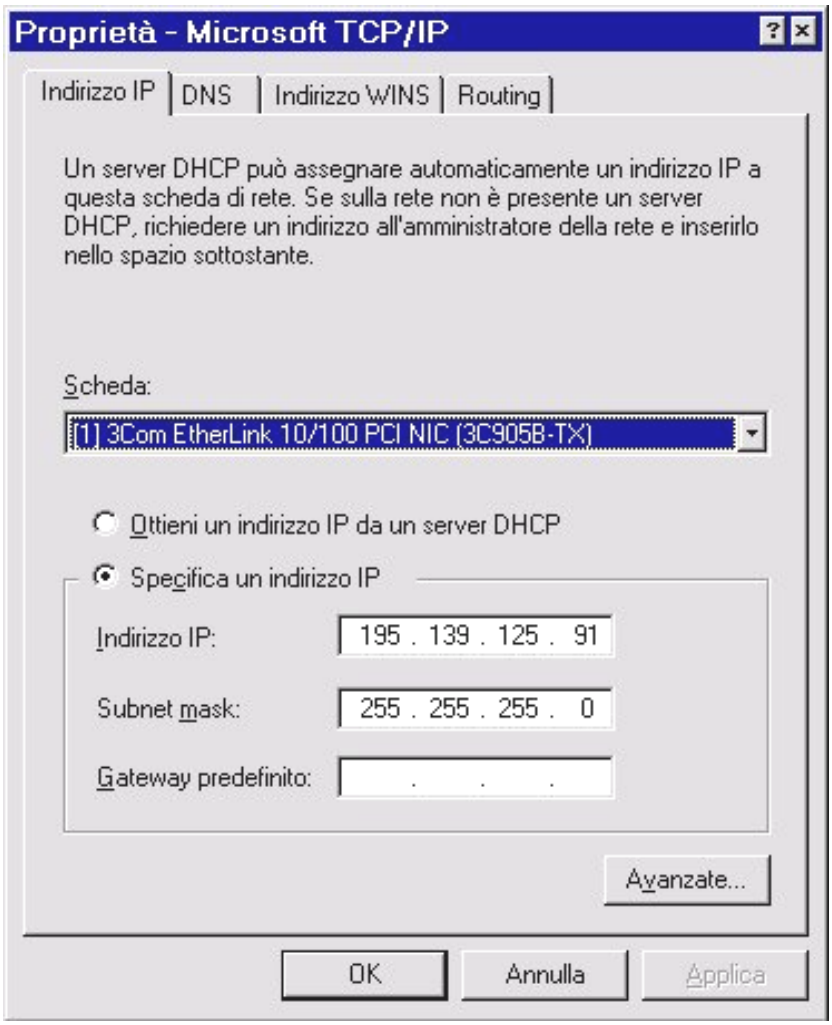
Proprietà - Microsoft TCP/IP
Indirizzo IP
DNS
Indirizzo WINS
Routing
Un server DHCP può assegnare automaticamente un indirizzo IP a questa scheda di rete. Se sulla rete non è presente un server DHCP, richiedere un indirizzo all'amministratore della rete e inserirlo nello spazio sottostante.
Scheda:
[1] 3Com EtherLink 10/100 PCI NIC (3C905B-TX)
Ottieni un indirizzo IP da un server DHCP
Specifica un indirizzo IP
Indirizzo IP:
195 . 139 . 125 . 91
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Gateway predefinito:
Avanzate...
OK
Annulla
Applica

Figura 29

4) Come mostrato in Figura 29 è ora possibile leggere l'Indirizzo IP del sistema in esame. Da questo valore si può ricavare l'indirizzo di rete che nel caso in esempio è : 195.139.125.xx dove xx solitamente è il numero che identifica ogni singolo componente della rete.
   In questo caso un possibile indirizzo per IPC@M potrebbe essere 195.139.125.92.

Se si dovessero verificare dei conflitti impostare un nuovo indirizzo IP variando nuovamente l'ultima cifra dell'indirizzo della propria rete.

Per ulteriori informazioni o nel caso si utilizzino reti particolarmente complesse si consiglia di consultare la "Guida in linea" del proprio sitema operativo o di contattare il proprio amministratore di rete.

10.2 Assegnazione di un nome all'indirizzo IP

Se si utilizza un sistema operativo Microsoft è possibile assegnare un nome identificativo a qualsiasi indirizzo IP seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- Dal menù avvio di windows selezionare "Trova file" e cercare il file "Host"
- Una volta che il file è stato trovato Aprire il file utilizzando il "Blocco Note" di windows
- Aggiungere alla fine del file l'indirizzo IP seguito dal nome da assegnare all'indirizzo come nell'esempio riportato sotto:

  195.139.125.34 CAM34
- Salvare e chiudere il file

In questo modo è possibile inserire il nome assegnato a IPC@M direttamente nel Browser senza la necessità di ricordarne l'indirizzo IP.

11 Appendice B

11.1 Utilizzo degli I/O

IPC@M è in grado di mettere a disposizione dell'utente due ingressi digitali optoisolati e un uscita digitale optoisolata. Tali contatti sono disponibili sul connettore seriale degli I/O secondo lo schema riportato in Figura 30

ATTENZIONE
Per evitare di danneggiare l'apparecchiatura si raccomanda l'utilizzo degli I/O solo agli utenti ESPERTI.

Le Figure 26 e 27 riportano rispettivamente i Pin del connettore seriale RS232 che possono essere utilizzati per gli I/O e il relativo schema elettrico interno a IPC@M.

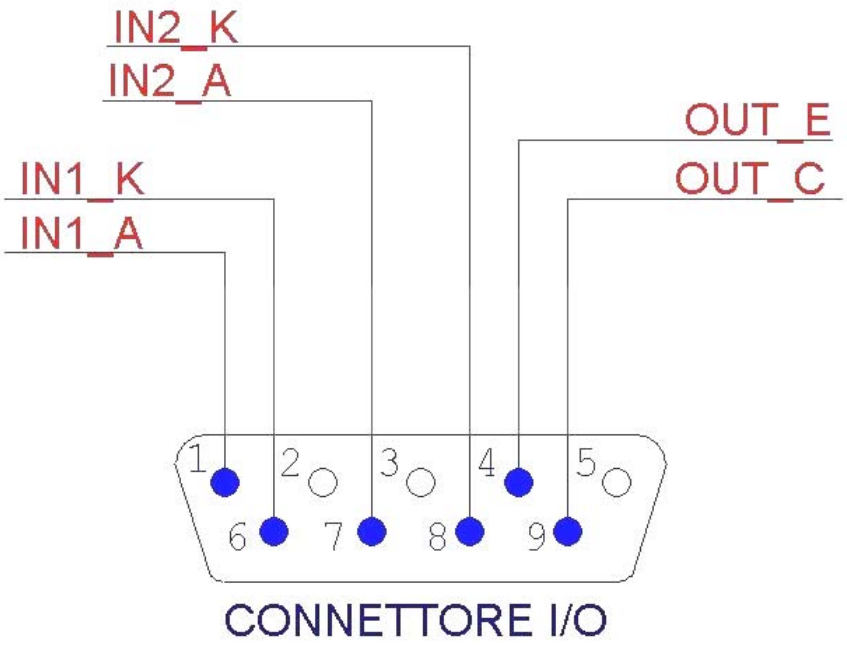

Figura 30

Le caratteristiche degli optoisolatori utilizzati sono le seguenti:
Corrente max sopportata in ingresso: 10mA
Corrente max in uscita: 50mA

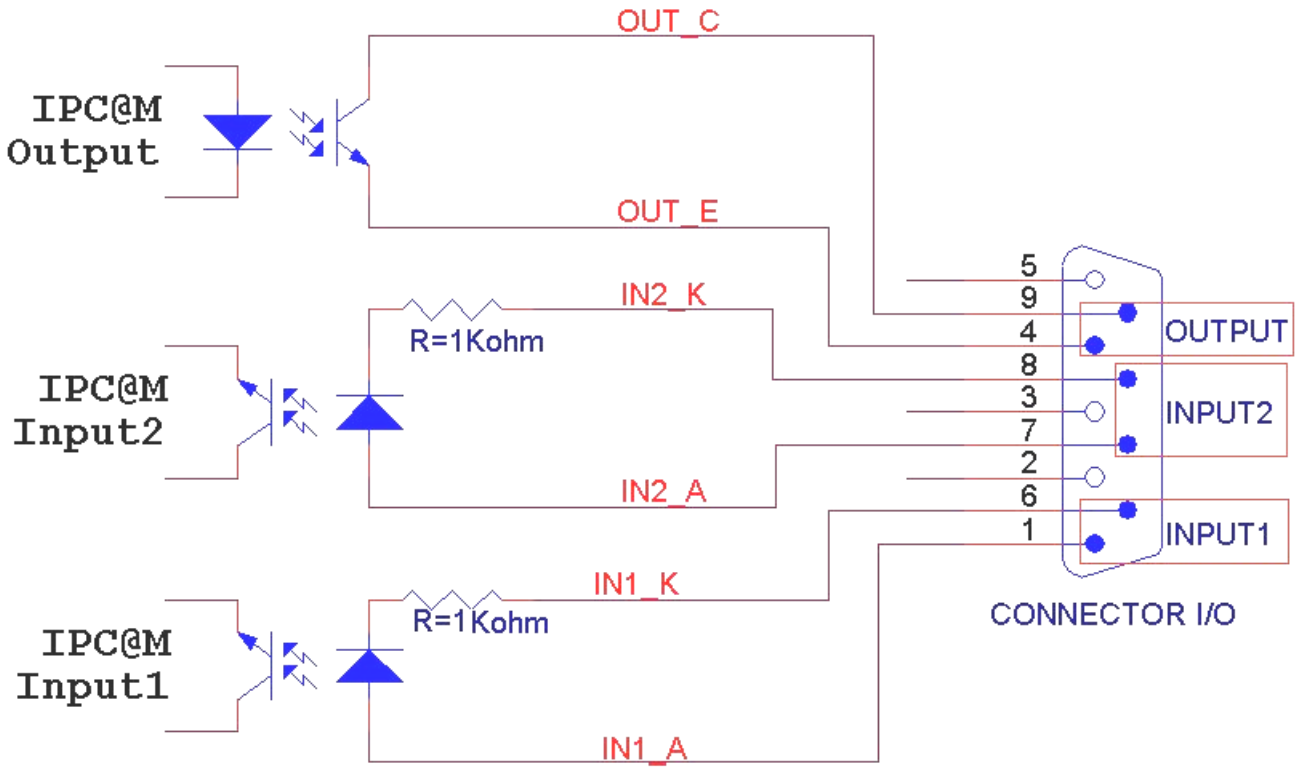
OUT_C
IPC@M
Output
OUT_E
IN2_K
R=1Kohm
IPC@M
Input2
IN2_A
IN1_K
R=1Kohm
IPC@M
Input1
IN1_A
5
9
4
8
3
7
2
6
1
OUTPUT
INPUT2
INPUT1
CONNECTOR I/O

Figura 31

11.1.1 Caratteristiche del segnale di uscita

Ad ogni evento IPC@M genera in uscita un impulso di ampiezza 200mS. Per maggiori informazioni sulla generazione degli eventi consultare il Capitolo 4.

Esempio di applicazione per l'utilizzo del segnale di uscita

Il segnale generato può essere utilizzato direttamente per accendere un led o un piccole relè facendo attenzione a non superare la corrente max di 20mA

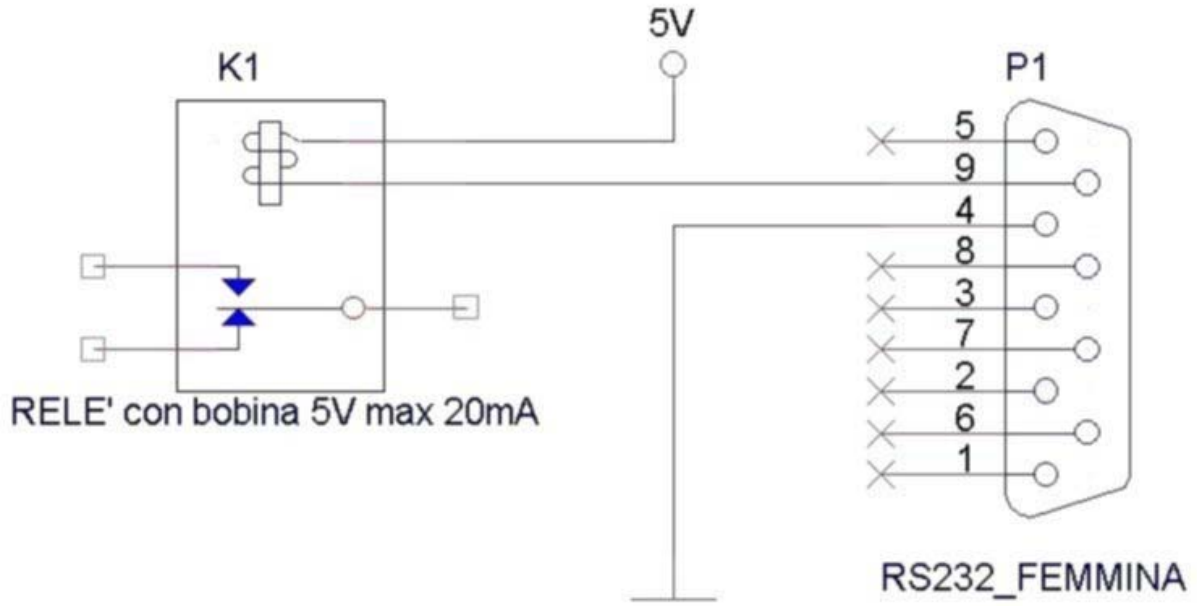

Figura 32

Nell'esempio riportato la tensione di 5V dovrà essere ricavata da una sorgente di alimentazione esterna fornita dall'utente.

11.1.2 Caratteristiche del segnale in ingresso

IPC@M considera un impulso di input ogni fronte di accensione rilevato sull'optoisolatore.

Esempio di applicazione per l'utilizzo dei segnali di ingesso:
Se si dispone di dispositivi di input in che forniscono un contatto pulito di tipo normalmente aperto (NO) è possibile connetterli nel modo rappresentato in Figura 33. Per questo scopo è richiesto l'utilizzo di un connettore seriale femmina nel quale sarà necessario:

- ponticellare i pin 1,7 e5
- collegare il piedino 2 al comune del proprio contatto NO
- connettere i pin 6 e 8 ai propri contatti NO per generare rispettivamente ai segnali Input_1 e/o Input_2.

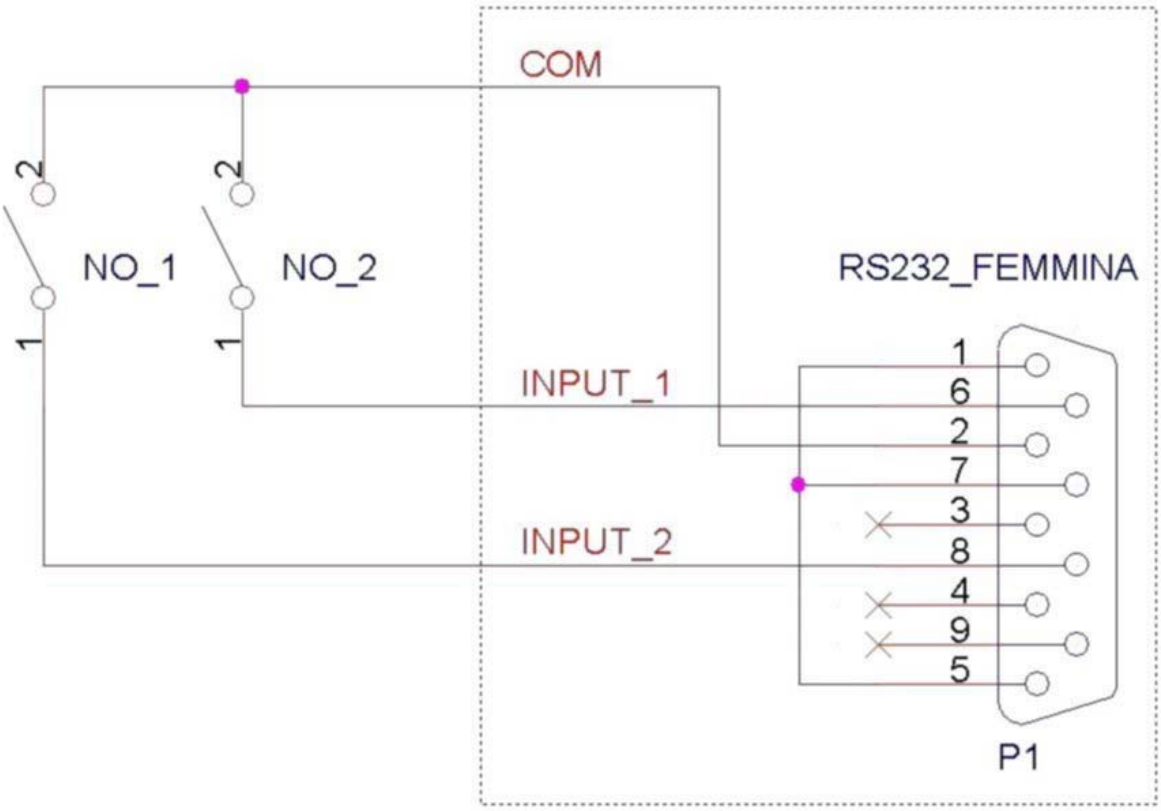

Figura 33

12 Appendice C

12.1 Download immagini

IPC@M ha la possibilità di fornire singoli file di immagini direttamente da browser. Le immagini scaricate tramite il metodo successivamente descritto possono avere una qualità e una risoluzione diversa da quelle visualizzate da IPC@M.
Per accedere al download delle immagini è necessario aggiungere all'indirizzo IP di IPC@M la seguente stringa:

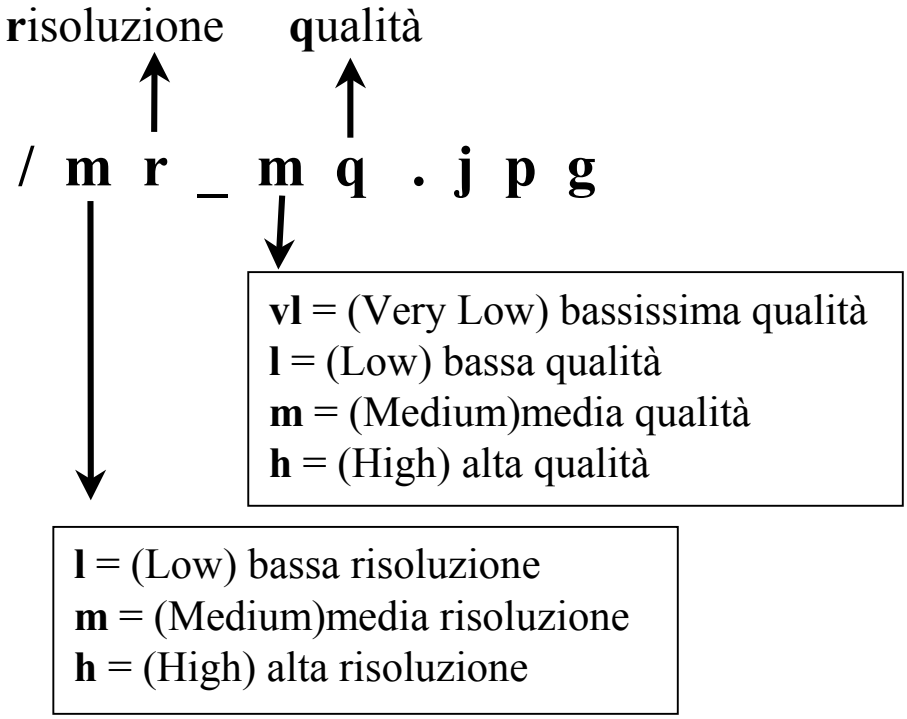
risoluzione
qualità
/ m r _ m q . j p g
vl = (Very Low) bassissima qualità
l = (Low) bassa qualità
m = (Medium)media qualità
h = (High) alta qualità
l = (Low) bassa risoluzione
m = (Medium)media risoluzione
h = (High) alta risoluzione

Esempio:
/lr_lq.jpg → *viene scaricata un immagine con bassa risoluzione e bassa qualità* .

13 Glossario

Background

Sono in background i programmi che continuano a risiedere in memoria e ad elaborare dati autonomamente mentre l'utente sta lavorando con un altro programma.

Broswer

Programma necessario per la navigazione su Internet

E-mail (posta elettronica)

Programma utilizzabile per trasmettere elettronicamente elementi tramite una rete di comunicazione.

Ethernet

Tipo di rete locale molto diffusa e riconosciuta come standard industriale. Ethernet è anche noto come IEE 802.3.

FTP

(File Transfer Protocol). Protocollo per la trasmissione di file tra due sistemi internet. Talvolta il suo utilizzo è concesso anche per il prelievo di file da parte di persone che non dispongono di una accesso al sistema.

Inizializzazione

Procedura svolta per predisporre un dispositivo inviandogli una serie di comandi e/o parametri. La stringa di inizializzazione del Modem è un insieme di caratteri che impongono al modem la velocità, la compressione, il metodo di comunicazione.

I/O

(Imput/Output) ovvero ingressi e uscite.

LAN

Local Area Network. Rete di computer limitata ad un'area circoscritta (un ufficio, un edificio).

Modem

Modulator, Demodulator. Apparecchio per la trasmissione di dati lungo le linee telefoniche.

PC

Personal Computer identifica un qualsiasi personal computer, anche con diverso sistema operativo.

PPP

Point to Point Protocol. Protocollo che consente di effettuare un collegamento TCP/IP attraverso la linea telefonica.

Provider

Ente che fornisce a terzi accessi ad Internet, gratuitamente o a pagamento.

Rj45

Connettore di rete simile ad un connettore telefonico standard, ma più grande (contiene 8 fili anziché 4). Le reti locali Ethernet utilizzano tipicamente questo connettore.

Router

Sistema che smista il traffico dei dati in una rete, istradando le informazioni verso i destinatari corretti.

RS232:

Recommended Standard #232; è la più diffusa porta seriale (Interfaccia) nei PC. Corrisponde alle specifiche di uno standard internazionale denominato RS232.

TCP/IP

Protocollo standard delle reti Ethernet. TCP/IP è l'acronimo di Trasmission Control Protocol (protocollo di controllo delle trasmissioni su Internet).

Note

Selea